

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük szépen rendelését a LEDcenter webáruházból.

Az alábbi útmutatóval szeretnénk a termékek helyes összeszereléséhez segítséget nyújtani villanyszerelőjének.

LED mennyezeti lámpák bekötése:

A LED meghajtó "AC INPUT" oldalára kell bekötni N-hez a nullát, NC-hez a földet és L-hez a fázist.

Gipszkarton álmennyezetbe való bekötéskor először a szükséges


- 135mm-es (5W-os króm modellhez), vagy 185mm-es (9W-os króm modellhez),
 - 140mm-es (5W-os fehér-fekete modellhez), vagy 195mm-es (9W-os fehér-fekete modellhez)
- lyukat kell kivágni. Ezután kell a vezetékeket bekötni és a fényforrást bepattintani a helyére.

Fa lámpatestnél a következő lépések szükségesek:

1. A lámpatest felületkezelt, lakkozott, előfűrt.
2. A lámpatest szerelése: A két kisebb facsavarral kell a két rögzítőelemet a fa lámpatest belső oldalának aljához rögzíteni. A két hosszabb facsavar fog a tiplikkel együtt a plafonba menni.
3. Ezután kell a lámpatestet a mennyezetre rögzíteni, majd a vezetékeket bekötni. A fényforrást ajánlott két ponton a lámpatesthez ragasztani, majd óvatosan be kell nyomni a helyére.

LED reflektorok bekötése:

- a sárga, vagy sárga-zöld - általában - középső vezeték a föld,
- a kék a nulla, a fehér/barna pedig a fázis.

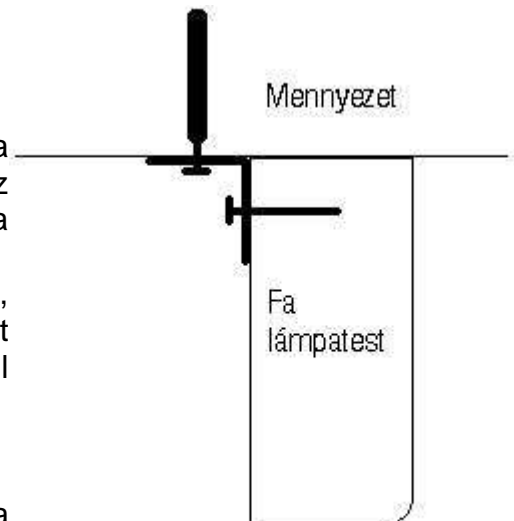

A SZERELÉSI MUNKÁKAT MINDEN ESETBEN SZAKEMBERREL VÉGEZTESSE EL, AZ ÉLET- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSÁÉRT, ILLETVE A HIBÁS SZERELÉSBŐL ADÓDÓ ESETLEGES SÉRÜLÉSÉRT, A TERMÉKEK KÁROSODÁSÁÉRT SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.